



Slyngevuggen® Original Extended

når dit barn skal sove naturligt™


Instruktionsvejledning for Slyngevuggen® Original

Tillykke med dit valg af soveplads til dit spædbarn. Ikke alene giver du dit barn et dejligt trygt sted at sove, du forbedrer også dit barns motorik og giver det mindre anledning til gråd. Slyngevuggen® Original er alsidig, letvægts og helt igennem bærbar - alt pakkes nemt ned i den medfølgende bomuldspose og du har altid dit barns foretrukne soveplads med dig. Spænd den bag på rygsækken og tag på trekking eller camping! Den kan monteres i loftet, en bjælke, en dørkarm - i et træ i haven når vejret tillader det - og er ideel til både campingvognen og båden. Den er godkendt til at bære en vægt af 15 kg. Selve køjen er udført i 100 % ubleget Calico bomuldslærred, slidstærkt men alligevel luftigt og nemt at vaske. Bunden af køjen er syet dobbelt, og med den tilhørende futonmadras i 100 % ren ny uld, en kraftig fjeder og ekstra kraftige sikkerhedskarabiner kan Slyngevuggen® Original give dit barn dejlige sovestunder indtil omkring 2 års alderen.

FØLG instruktionerne og gennemgå sikkerhedslisten INDEN Slyngevuggen® Original tages i brug!

1. Vejledning for montering indendørs i trækonstruktion.

- Udvælg et sted i huset hvor det ikke trækker og find en sikker loftsbjælke eller lign.
- Der bores et ca. 40 mm dybt hul (max 4 mm bor) i midten af bjælken.
- Skrue en af de medfølgende øskenskruer således mindst 40 mm af skruen sidder fast forankret i træunderlaget.
- For at sikre at skruen er monteret korrekt, afprøves øskenskruen med vægten fra en voksen person. Holder skruen, er det sikkert at lade dit barn ligge i Slyngevuggen® Original.
- Montér Slyngevuggen® Original mindst 1 meter fra væg o. lign.

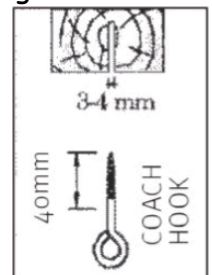

2. Monteringshøjde for Slyngevuggen® Original.

- Med Slyngevuggen® Original følger en 50 cm lang kæde i rustfrit stål, forsynet med sikkerhedskarabiner i begge ender. Anvend karabinerne til at justere monteringshøjden.
- For nyfødte børn monteres Slyngevuggen® Original så det svarer til hoftehøjden hos en voksen.
- Når barnet bliver større, og mere aktiv, anbefales det at justere monteringshøjden, således Slyngevuggen® Original hænger tættere på gulvet (ca. 40 cm), i fald barnet er i stand til at sætte sig op eller kravle ud af hængekøjen.
- Bemærk:** Når dit barn kan sætte sig op eller kravle ud kan det falde. SnegleHuset fraskriver sig derfor ansvaret, såfremt du fortsat anvender Slyngevuggen® Original efter dette tidspunkt er indtruffet.




3. Montering af Slyngevuggen® original.



- Slyngevuggen® original monteres således metalringen hæftes på fjederens karabin som igen hæftes på kædens karabin.
- Tag tværpinden i den ene hånd, mens du samler Slyngevuggen® original's stof som en vifte, der hvor bindebåndet til tværpinden er monteret.
- Anbring det samlede stof i tværpindens spalter, UNDER bindebåndets fæstningspunkt.
- De to bomuldsbånd bindes for at fikserer stoffet til tværpinden.



- Justér tværpinden til vandret position ved at hive og trække i stoffet som

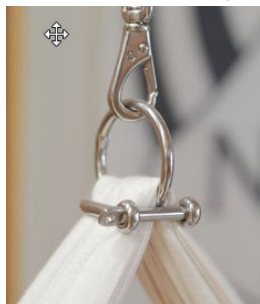


nu sidder i tværpindens spalter. Så snart din baby placeres i køjen sikres positionen af stof og tværpind med barnets vægt.

- For at hindre risikoen, for at Slyngevuggen® original skal "kæntre" er monteret en metalkrampe lige under metalringen.
- Montér betrækket til futonmadrassen.
- Placér madrassen i bunden af Slyngevuggen® original, således enden er helt oppe ved "gærdet" og samtidig så langt inde, at de 2 gange tre trykknapper i den anden ende kan lukkes uden at madrassen er i klemme.

- Har du investeret i den original madras afstivning, CocoStiff, lægges denne under madrassen.

- Gå sikkerhedstjeklisten igennem og sørg for at alle punkter er tjekket af.

4. Montering i dørkarm.

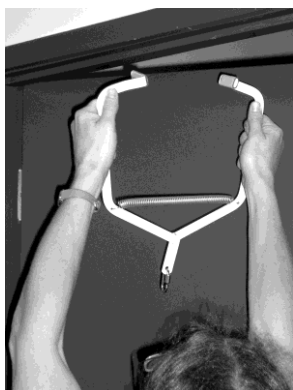

- Det medfølgende monteringsbeslag (klemmen) kan anvendes ved montering af Slyngevuggen® original i en dørkarm - maks. vægt: 15 kg.
- Klemmen anbringes over en dørkarm - maks bredde på karm er 250 mm - og hæfter ved at klemme på begge sider af murværk eller lign.
- Så snart Slyngevuggen® original monteres vil den ekstra vægt yderligere sikre at klemmen fæstner på murværket.
- Udover at klemme ind på murværket vil dørkarmen desuden sikre at klemmen forbliver fastmonteret. **Sørg for at dørkarmen sidder fast.**
- Klemmen er særdeles velegnet når familien er på ferie idet barnet kan sove i velkendte omgivelser (Slyngevuggen® original) uanset hvor I befinder jer.

5. Placering af baby i Slyngevuggen® original.

- Læg dit barn i midten af Slyngevuggen® original. Barnet placeres, således hovedenden er hævet en smule = barnet ligger med hovedet en anelse hævet i forhold til fodenden. Et større barn placeres med hovedet så tæt på hovedgærdet ("logoenden") som muligt. For at forhindre barnet i at rulle til siden, er monteret en sikkerhedssnor omkring metalringen. Sørg altid for at tværpinden er i vandret position.
- Til små babyer kan en lidt hårdere base være at foretrække, idet madrassen naturligt vil smygge sig om barnets baghoved (hele konceptet med Slyngevuggen® original er at barnet føler det som om det lå i mors eller fars arm). Til helt nyfødte børn anbefales det at placere et sammenfoldet håndklæde eller tæppe under madrassen i hele madrassens længde til at gøre bunden mere fast. Du kan også benytte CocoStiff™, som er designet til at give den helt perfekte hjælp til at gøre madrassen mere fast. **ADVARSEL:** Det er vigtigt, at disse effekter fjernes når barnet bliver større, idet en mere fast bund vil gøre det muligt for et større barn at vrikke sig ud af Slyngevuggen® original meget tidligere end ellers muligt med den bløde futonmadras - husk derfor at fjerne din valgte afstivning, så du kan have glæden ved en rar puttestund i lang tid.
- Et lille tæppe eller svøb kan anbringes i Slyngevuggen® original og puttes ned omkring babyen for at give ekstra varme. **Undgå dyner ved indendørs brug, da barnet derved kan få for meget varme.**

6. Alternative monteringsmuligheder

- Brug kæden til at vikle omkring en synlig bjælke eller en gren i et træ når du sidder i haven eller parken. Begge ender sikres ved karabinerne. Derefter monteres fjederen og Slyngevuggen® original.
- Det er muligt at montere ekstra kæde - sådanne forlængelser skal kunne tåle en minimumsbelastning på 75 kg.
- Der findes et stativ hvori Slyngevuggen® original kan monteres og derved bliver en fritstående enhed. Dette stativ har 4 ben, måler 195 cm i højden og har ca 110 cm afstand mellem benene på jorden/gulvet. Se nærmere om tilbehør til Slyngevuggen® original på www.slyngevuggen.dk. Scan koden og se hvorledes stativet samles.
- Ved montering i beton eller stål findes en række specielle rawl-plugs - kontakt dit lokale byggemarked for at finde frem til den rigtige løsning for dig.
- Gå sikkerhedslisten igennem og sørg for at alle punkter er tjekket af.



Sikkerhedstjekliste

- Undlad at montere Slyngevuggen® original i andet end de originale dele/ophæng hertil.
- Undlad at benytte åbne kroge eller lign. til ophæng, da op-og-ned bevægelsen kan medføre at kontakten mellem delene forsvinder med fald til følge.
- Tjek, at øskenskruen er ført mindst 40 mm ind i et solidt underlag af træ.
- Sørg for, at snaplås og sikkerhedskarabiner er ført helt igennem og er korrekt låste.
- Sørg for, at tværpinden er i vandret eller tæt på vandret position, samt at bændlær er bundet.
- Sørg for, at du er i nærheden af Slyngevuggen® original når dit barn sover i den (i dagligstuen om dagen, i haven når du er dér, i soveværelset om natten).
- Når dit barn bliver større og er i stand til at sætte sig op selv, anbefales det at justere Slyngevuggen® original 's højde så den befinder sig ca. 40 cm over gulv/seng/sofa. Læg gerne et blødt underlag (tæppe eller lign.) under Slyngevuggen® original for det tilfælde, at dit barn får vrikket sig ud af den.
- Vægtgrænsen er 15 kg. Bemærk, at SnegleHuset fraskriver sig ansvaret for anvendelsen af Slyngevuggen® original når dit barn kan sætte sig op/kravle ud selv. Afgør derfor selv med sund fornuft om du fortsat vil benytte Slyngevuggen® original.
- Slyngevuggen® original må ikke anvendes, hvis dit barn kan dreje sig om på maven.
- Når barnet sover i Slyngevuggen® original skal du sikre dig, at ingen skubber til eller svinger med den. Dette gælder ikke mindst andre børn. Anvend den aldrig som gyngende eller legetøj til børn.
- Undlad at benytte Slyngevuggen® original hvis der er synlige skader på stof eller metaldele
- Denne tjekliste skal være udfyldt før Slyngevuggen® original tages i brug.






Slyngevuggen® *original* består af:



- Slyngevuggen® *original* i for-vasket 100% Calico bomuld.
- 2 øskenskruer.
- 50 cm kæde i rustfrit stål.
- 2 karabiner.
- 1 tværpind i hårdtræ.
- 1 fjeder i galvaniseret stål med sikkerhedsstrop og bomuldsdække.
- 1 rustfri snaplås monteret på fjederen.
- 1 futon madras i 100 % ren ny uld med bomuldsbetræk
- 1 madrasbetræk i 100 % børstet bomuld.
- 1 bæretaske i 100 % Calico bomuld.
- 1 monteringsbeslag til dørkarm.
- 1 kort med instruktionsvejledning og sikkerhedsanvisning.

Vaskeanvisning

Madrasbetræk: Vaskes på standard program ved 40 °C. KAN tørretumbles.   

Slyngevuggen: Er for-vasket. Kan vaskes på standardprogram ved 40 °C uden at afmontere metalringen.  

Futonmadras: Forsøg at undgå tilnavsning af futonmadrasen.    

Madrassen håndvaskes i max 20 °C varmt vand med en mild sæbe (uldvaskemiddel). Pres overskydende vand ud ved at rulle madrassen i et håndklæde. Lægges vandret til tørre og vendes hyppigt.



Natures Sway™ Slyngevuggen® *original*
Når dit barn skal sove naturligt™

www.slyngevuggen.dk

Hold dig opdateret - følg Slyngevuggen på Facebook



Facebook | Slyngevuggen

Importør:

SnegleHuset - Ærtemarken 19 - 2860 Søborg - tlf. +45 4045 6347

e-mail: sovgodt@slyngevuggen.dk CVR-nummer: 27 71 28 35